BLENDER CL-BL15X

935649

V2.0 20130812

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et gardez-les pour de futures références. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ce mode d'emploi.

Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures aux personnes.

Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

DANGER D'ETOUFFEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

<u>Avant tout branchement, vérifiez:</u>

- ✓ **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil**

rapportez l’appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.

- ✓ **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

Ne démontez pas l’appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.

La maintenance de l’appareil devra être effectuée par un technicien qualifié.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.

L’appareil ne doit pas être immergé dans l’eau et dans tout autre liquide.

Débranchez l’appareil de l’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé, laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage et le nettoyage.

Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil sans surveillance.

Mettez toujours l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l’alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Faites attention lors de la manipulation des lames tranchantes, il y a des risques de blessures. Prenez des précautions lors de la manipulation des lames tranchantes, lors du vidage des bols et lors du nettoyage.

L'utilisation d'appareils électriques exige de respecter certaines précautions de sécurité de base, dont celles qui suivent :

- Lire et conserver toutes les instructions.
- Pour se protéger contre le risque de chocs électriques, ne pas plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez de la prise si l'appareil n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces ou avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser d'appareil dont le cordon ou la prise est endommagée ou après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage quel qu'il soit de l'appareil. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour un examen, une réparation ou un ajustement électrique/mécanique.
- L'utilisation de pièces non recommandées ou vendues par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon suspendre sur un angle de table ou de plan de travail, ni de le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas utiliser près d’une gazinière ou plaque électrique, ni dans un four.
- Toujours brancher la prise sur l’appareil, ensuite sur la prise murale. Ne pas débrancher l’appareil après utilisation sans au préalable l’avoir éteint. Eteignez, puis débranchez la prise de la fiche murale.
- N’insérez pas de gros morceaux de nourriture ou d’ustensiles métalliques dans l’appareil. Ceci peut provoquer des chocs électriques.
- Ne pas placer près d'objets inflammables tels que des rideaux, des serviettes, du papier ménager, etc.
- Ne pas nettoyer avec une éponge à récurer, car cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne rangez aucun autre ustensile que les accessoires fournis par le fournisseur dans l’appareil quand il est hors usage.
- Ne mettez pas de papier, carton, plastique ou autre dans l’appareil.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

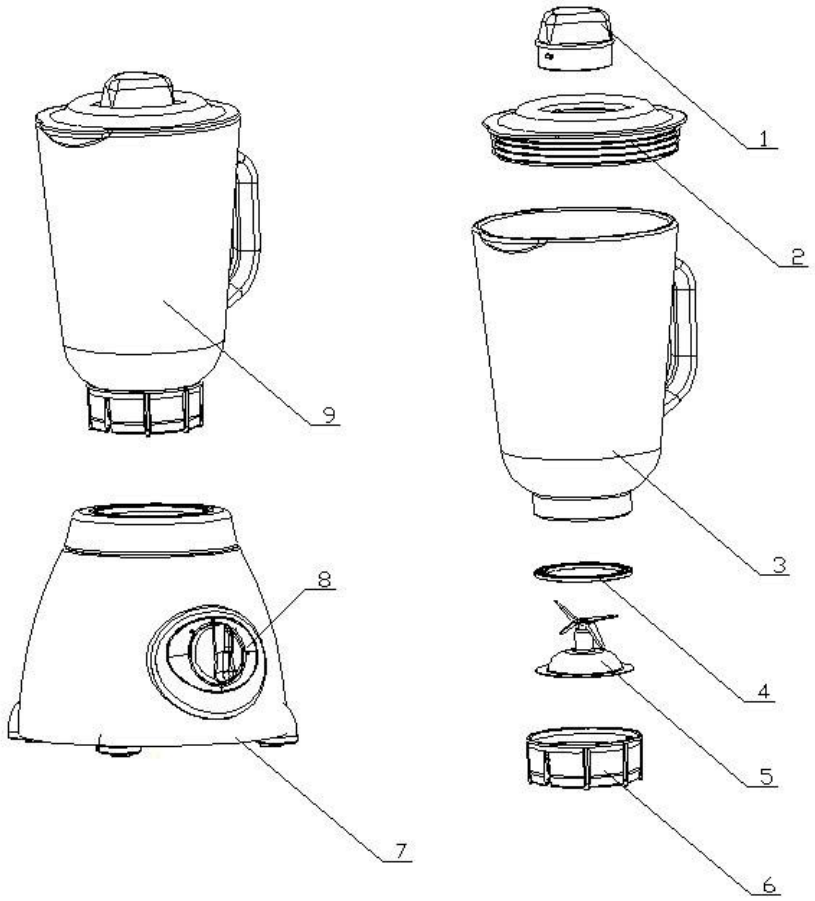

1) Mesureur
2) Couvercle
3) 48oz. Bocal en verre
4) Joins
5) Lame hachoir
6) Support de lame
7) Bloc Moteur
8) Molette
9) Bocal assemblé

Laver toutes les pièces : voir la rubrique « Nettoyage ».

- Sortir la longueur de câble requise du logement où le câble est rangé sous le blender et connecter l'appareil à la prise de courant

Assemblage du Bocal en verre:

1. Mettez le joins en caoutchouc (4) sur le bord intérieur du lame hachoir (5).
2. Mettez cet ensemble sur le support de lame (6).
3. Fixez l'ensemble en bas du bocal en verre.
4. Montez le bocal en verre (3) sur le support de lame et réglez le support, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bocal s'emboîte.
5. Montez le mesureur (1) sur le couvercle (2).
6. Vissez le couvercle sur le bocal en verre et poussez-le.

Pose du Bocal en verre:

1. Assurez-vous que le bouton on/off est sur '0'.
2. Placez l'ensemble du bocal (9) sur le bloc moteur (7) et emboîtez-le jusqu'à l'enclenchement de sécurité.

Utilisation :

1. Mettez les aliments dans le bocal en verre.
2. Mettez le couvercle sur le bocal et fermez-le. Mettez le mesureur dans le trou du couvercle et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.
3. Allumez le bloc moteur.
4. Pour un meilleur résultat, mettez de petites quantités dans le bocal à plusieurs reprises plutôt qu'une grosse quantité en une seule fois.
5. Coupez les ingrédients solides en petits morceaux (2-3cm).
6. Mettez un peu d'eau au départ quand vous mixez des ingrédients solides en rajoutant de l'eau au fur et à mesure par l'ouverture du couvercle.
7. Toujours mettre votre main sur le couvercle du mixeur quand vous l'utilisez.
8. Attention quand vous mixez des liquides chauds.
9. Pour remuer des liquides solides ou très épais utilisez le mixeur en position 'pulse' pour éviter que les lames se bloquent.

Vitesses	**Emploi**
Lent	Pour les liquides
Rapide	Pour des ingrédients plus solides
Pulse (M)	Pour écraser des glaçons et pour des utilisations courtes et puissantes.

(Le bouton de réglage ne reste pas en permanence sur la position 'PULSE'. Vous devez tenir le bouton sur 'PULSE' ou le tourner rapidement dans la position 'M')

Après utilisation du mixeur, toujours remettre le bouton de réglage sur '0' et débrancher l'appareil.
Enlever le bocal en verre en le soulevant tout simplement de la base. Vous n'avez pas besoin de le tourner.

AVERTISSEMENT : S'assurer toujours que l'appareil est débranché de la prise électrique avant de le déplacer, le monter, le démonter ou le nettoyer.

ATTENTION : Ne jamais immerger le bloc-moteur dans l'eau. Nettoyez-le avec un tissu humide.

Videz le bocal et remplissez-le avec de l'eau. Mettez-le sur le bloc moteur et mettez le bouton sur 'P'. Videz le bocal et rincez à eau claire.

Assurez-vous que le bocal en verre est complètement vide, avant de retirer le joint. Faites attention aux lames. Toutes les pièces amovibles peuvent être nettoyées dans le lave-vaisselle.

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables